DENON

Getting Started Connections

Mise en route Connexions

AVR-4810CI

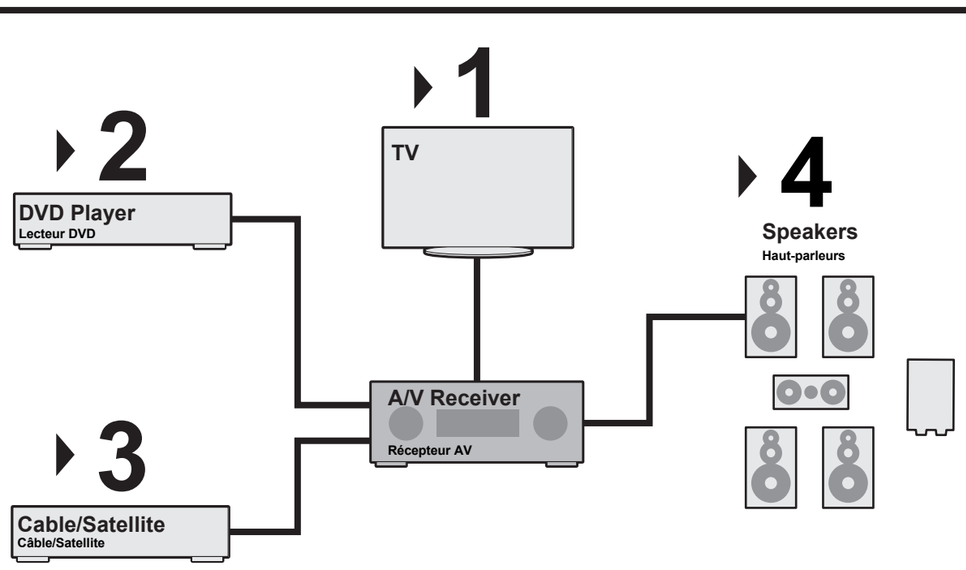

NOTE : For more connection options. Manual

REMARQUE : Autres connexions.

- **Cables are NOT included.**
- **Les câbles NE sont PAS compris.**

2

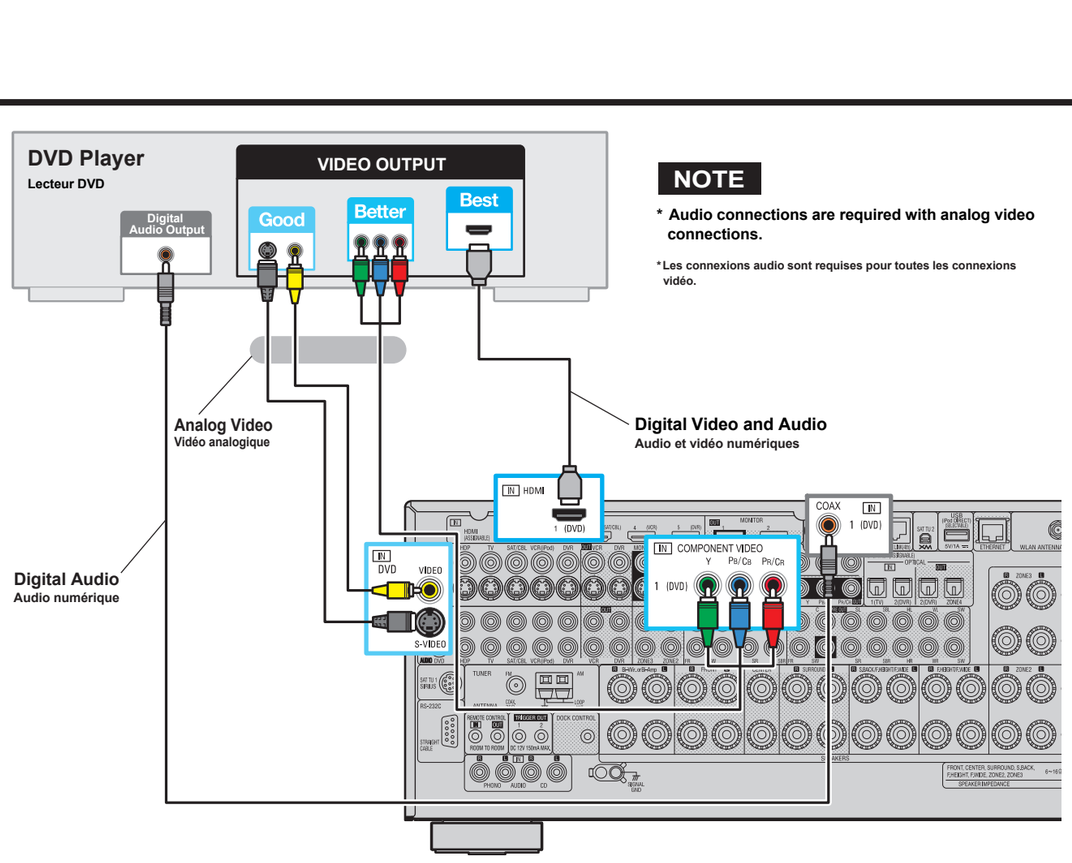

NOTE

- **Audio connections are required with analog video connections.**
- **Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.**

3

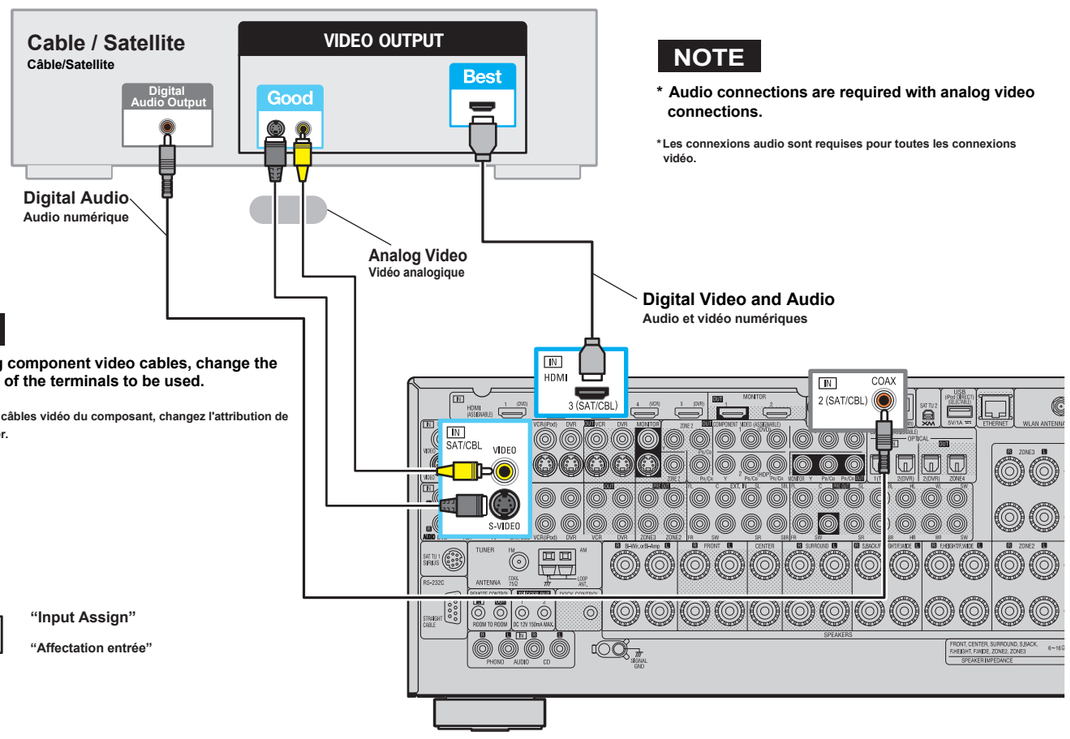

NOTE

- **Audio connections are required with analog video connections.**
- **Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.**

- **When using component video cables, change the assignment of the terminals to be used.**
- **Pour utiliser les câbles vidéo du composant, changez l'attribution de la prise à utiliser.**

Manual **"Input Assign"**

"Affectation entrée"

Check & choose your VIDEO connection.

Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.

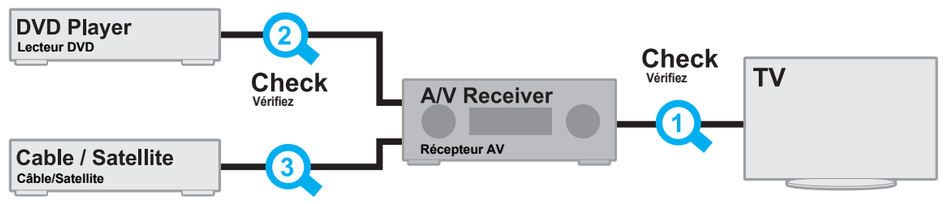

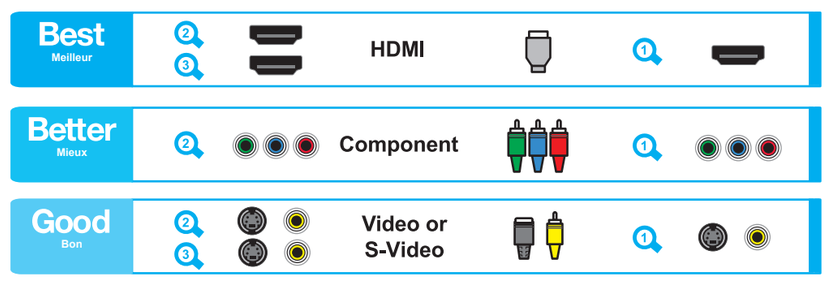

All analog video signals can be converted to HDMI output.

Tous les signaux analogiques peuvent être convertis à la sortie HDMI.

Manual

"Video Conversion Function"

"Function de conversion vidéo"

- **Follow 1-3 according to your choice of connection.**
- **Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.**

1

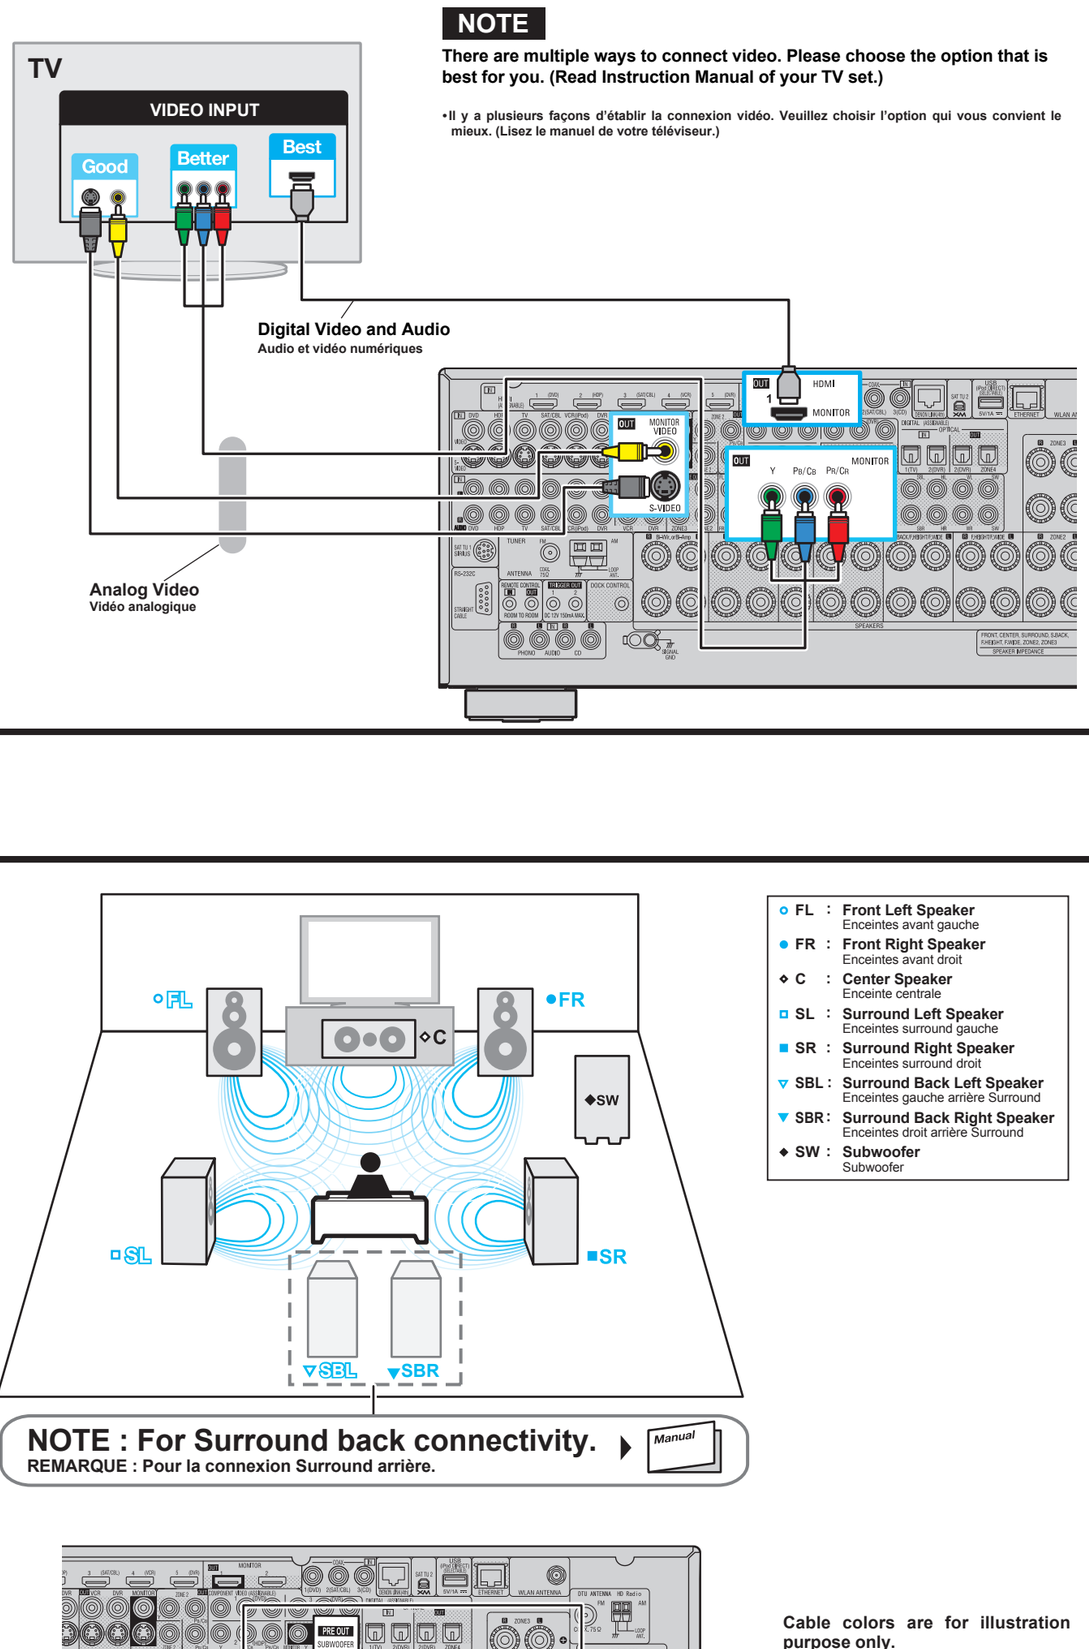

NOTE

There are multiple ways to connect video. Please choose the option that is best for you. (Read Instruction Manual of your TV set.)

- **Il y a plusieurs façons d'établir la connexion vidéo. Veuillez choisir l'option qui vous convient le mieux. (Lisez le manuel de votre téléviseur.)**

4

- **FL : Front Left Speaker** Enceintes avant gauche
- **FR : Front Right Speaker** Enceintes avant droit
- **C : Center Speaker** Enceinte centrale
- **SL : Surround Left Speaker** Enceintes surround gauche
- **SR : Surround Right Speaker** Enceintes surround droit
- **SBL : Surround Back Left Speaker** Enceintes gauche arrière Surround
- **SBR : Surround Back Right Speaker** Enceintes droit arrière Surround
- **SW : Subwoofer** Subwoofer

NOTE : For Surround back connectivity. Manual

REMARQUE : Pour la connexion Surround arrière.

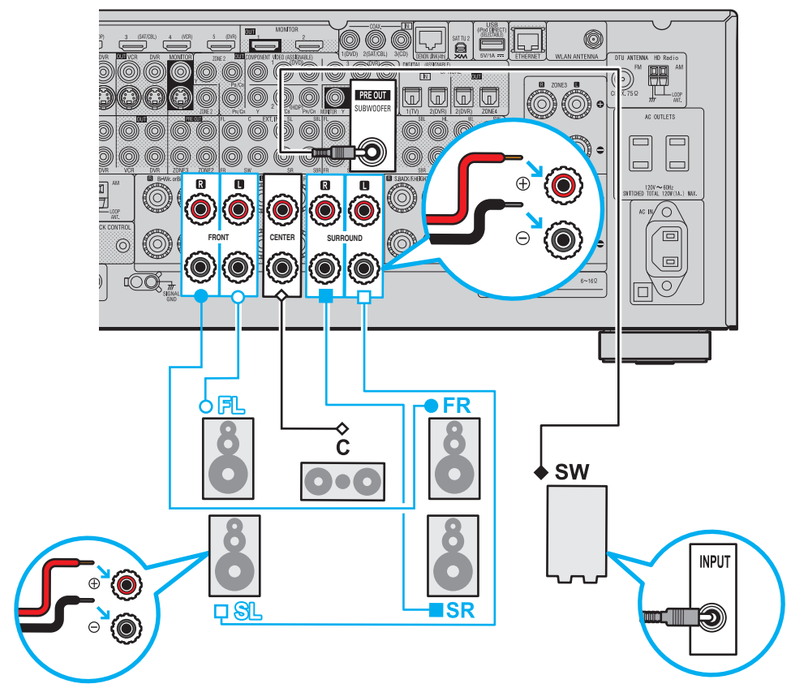

Cable colors are for illustration purpose only.
Make sure "⊕" or "⊖" marking on your cable.

Les couleurs de câble ne correspondent pas à la réalité.
Assurez-vous que le signe "⊕" ou "⊖" se trouve sur votre câble.

Need more information? Manual

Avez-vous besoin d'autres informations?

5431 10096 009D

Printed in Japan

www.denon.com

Denon Brand Company

DENON

Connect the AVR-4810CI to your Network!

Connectez le AVR-4810CI à votre réseau!

Follow these simple steps to complete the Internet connection:

Suivez ces quelques étapes pour terminer la connexion Internet :

1 **Network Setting**

Réglages réseau

1-A **Wired LAN**

LAN câblé

1-B **Wireless LAN**

LAN sans fil

2 **Listening to Internet Radio**

Ecouter la radio Internet

NOTE: For details on connections or operation, see the AVR-4810CI Owner's manual. ▶ Manual

REMARQUE : Pour obtenir des détails concernant les connexions ou le fonctionnement, reportez-vous au Manuel d'Utilisation AVR-4810CI.

Basic operations

Exploitations de base

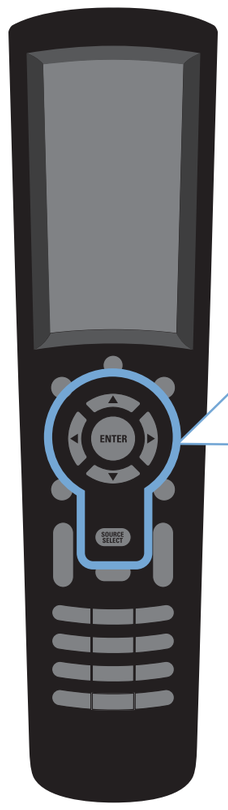

ENTER ····· OK

Cursor buttons ····· Select

Sélectionnez

Cursor buttons ····· Next

Suivant

SOURCE SELECT

SOURCE SELECT button ····· SOURCE SELECT Menu

Menu sélection de la source

1-A Connecting via Wired LAN

LAN câblé

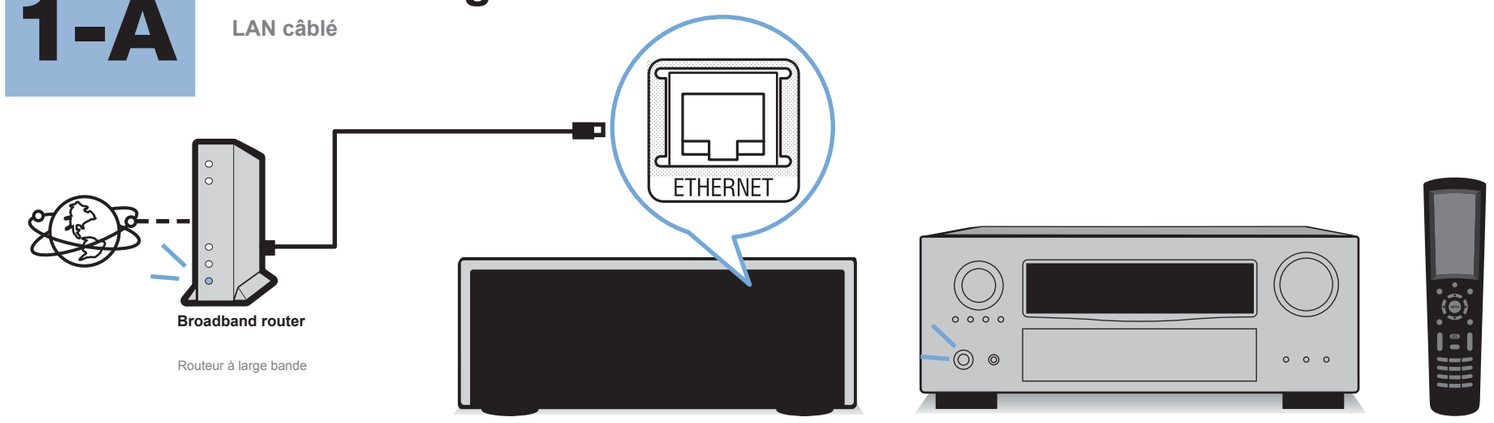

Broadband router

Routeur à large bande

1. Connect the LAN cable

Connectez le câble LAN

2. Turn on the AVR-4810CI

Allumez le AVR-4810CI

1-B Connecting via Wireless LAN

LAN sans fil

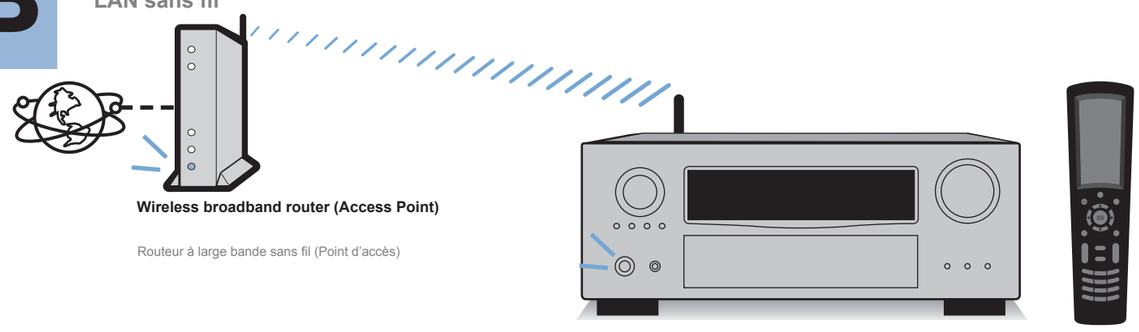

Wireless broadband router (Access Point)

Routeur à large bande sans fil (Point d'accès)

1. Fitting a rod antenna

Pour installer une antenne tige

***If a LAN cable is connected, remove it.**

*Si un câble LAN est connecté, déconnectez-le.

2. Turn on the AVR-4810CI

Allumez le AVR-4810CI

***After about 1 minute, startup of the AVR-4810CI's Network function is completed.**

*Après environ 1 minute, le démarrage de la fonction de réseau du AVR-4810CI est terminé.

3. Press and hold the "◁" and "▷" buttons on the AVR-4810CI simultaneously for at least 3 seconds.

Appuyez pendant au moins 3 secondes en même temps sur la touche "◁" et "▷" de l'AVR-4810CI.

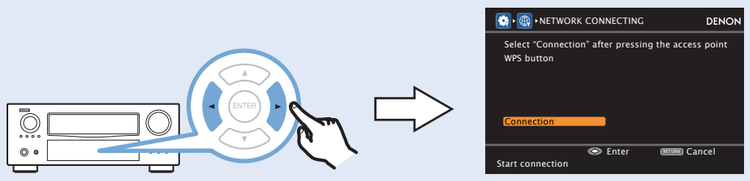

4. Press the "WPS" button on the wireless router.

Appuyez sur le touche "WPS" du routeur sans fil.

5. Press the "ENTER" button.

Appuyez sur la touche "ENTER".

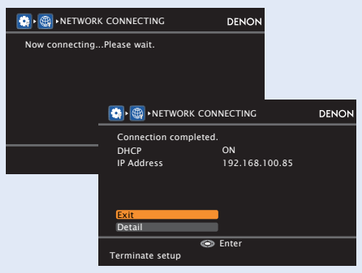

2 Listening to Internet Radio

Ecouter la radio Internet

SOURCE SELECT

Press the SOURCE SELECT button. The "Source select menu" is displayed.

Appuyez sur la touche SOURCE SELECT. Affichez le "Menu Sélection de la source".

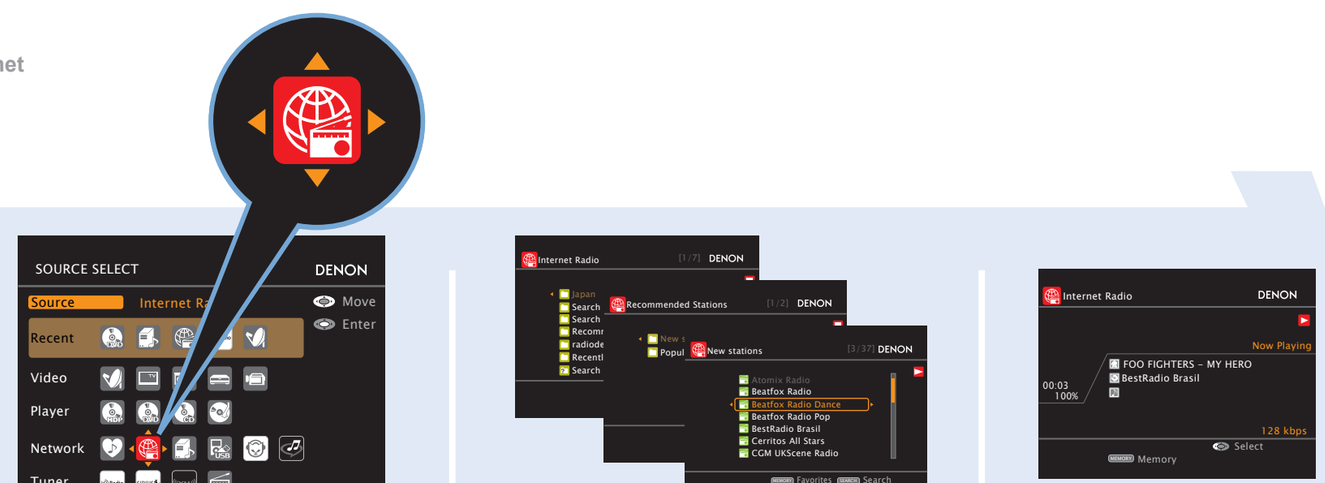

Select "Internet Radio" and press ENTER

Sélectionnez "Internet Radio" et appuyez sur ENTER

Select the item you want, and press ▶

Sélectionnez l'élément désiré, et appuyez sur ▶

Need more information?

Manual

Avez-vous besoin d'autres informations?

***Note that the illustrations in these instructions may differ from the actual unit for explanation purposes.**

*Veuillez remarquer que les illustrations de ce manuel sont données à titre explicatif et peuvent différer par rapport à l'unité.

www.denon.com

Denon Brand Company